



## ZMI power bank+modem 7800 мАч

### Ознакомление с портативным ZMI power bank+modem

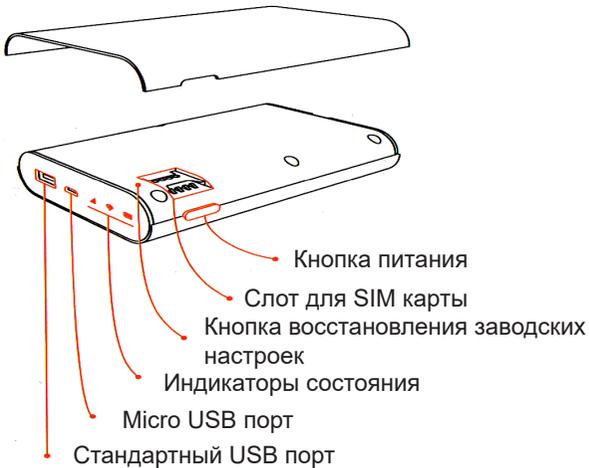


### 1. Откройте верхнюю панель

- Определите переднюю и заднюю часть устройства, затем вставьте ноготь большого пальца с специальный желоб
- Удерживая панель устройства, потяните ее вверх.

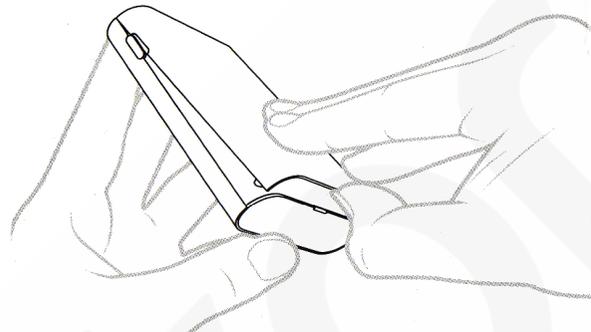

### 2. Установка Интернет SIM карты

- микросхемой вниз
- вставьте карту в слот
- используйте Micro SIM карту

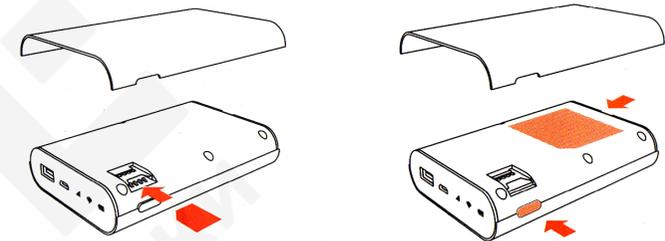

#### Внимание!


Перед первым использованием устройства, полностью зарядите его.

Во время подзарядки цифрового устройства, включите дисплей этого устройства, чтобы убедиться, что подзарядка действительно началась.

Таким образом, вы одновременно убедитесь в нормальной работе ZMI power bank+modem.

Во время подзарядки ZMI power bank+modem или же во время подзарядки других цифровых устройств, используйте стандартный USB кабель.

При подключении цифрового устройства к ZMI power bank+modem, цифровое устройство первоочередно

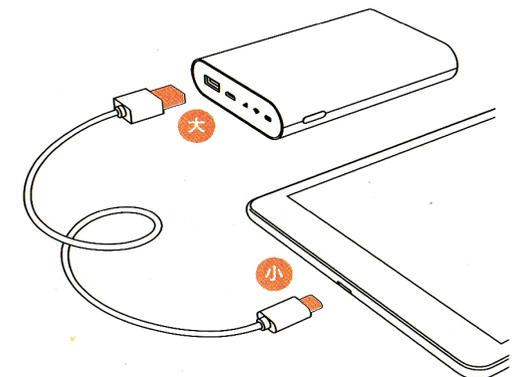

подзарядается от ZMI батареи.

### 4. Настройка устройства

Через браузер



<http://192.168.21.1>

<http://mifi.zmifi.com>

Или через мобильное приложение

ZMI power bank+modem



Пароль по умолчанию  
: zimifi

Поздравляем!

Получайте удовольствие от пользования ZMI power bank+modem

### 3. Подключение к роутеру и вход в Интернет

- Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не загорится основной индикатор
- После того как начнет мигать индикатор WIFI, вы можете подключиться к сети
- Название сети и пароль вы найдете на этикетке, которая находится на тыльной стороне устройства.

После подзарядки цифрового устройства, своевременно отключайте USB кабель, чтобы избежать лишней трате питания.

В случае включения состояния защиты ZMI power bank (не горит LED индикатор, после нажатия кнопки), из-за короткого замыкания на выходе или других различных причин, необходимо подзарядить его с помощью внешних источников питания для возобновления его нормальной работы.

Во время подключения ZMI power bank+modem к компьютеру, он может использовать Интернет данного устройства, в результате чего может возникнуть расход трафика, а соответственно и дополнительные денежные расходы. Пожалуйста, обратите на это особое внимание!

## Индикаторы состояния



Интернет карта    WiFi    Уровень зарядки

Зеленый	Сильный сигнал	Включение	Нормальный заряд батареи
Оранжевый	Слабый сигнал		Уровень заряда батареи менее 50%
Красный	Отсутствие сигнала		Низкий уровень заряда батареи

## Micro SIM карта



- Сравните размер вашей карты с изображенными выше картами
- Для получения Интернет карты, обратитесь к местному оператору сотовой сети

## Меры предосторожности

Не открывайте, не разбирайте, не сдавливайте и не прокалывайте данное устройство;

Не погружайте устройство в воду, в огонь и не храните его в помещениях, температура которых выше 60°C (140°F), а также не оставляете устройство под прямыми солнечными лучами;

Избегайте случаев, при которых возможно возникновение короткого замыкания. Не храните устройство в коробках или выдвижных ящиках, чтобы избежать их возможного внутреннего короткого замыкания, которое может возникнуть из-за токопроводящих материалов;

Не подвержайте устройство механическим ударам; Во время утечки данного устройства, не прикасайтесь к жидкому электролиту, если же вы все же, по неосторожности, прикоснулись к нему, промойте руку под большим напором чистой воды и обратитесь за помощью в медицинское учреждение;

Дети могут использовать данное устройство только под присмотром взрослых;

Храните данное устройство в чистом состоянии.